

I-O DATA

19型液晶ディスプレイ LCD-AD197GEシリーズ 取扱説明書

この度は弊社製液晶ディスプレイをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前に「本書」をよくお読みいただき、正しい取り扱いをお願いします。

画面で見るマニュアルを活用しよう

弊社 Web ページの「サポートライブラリ」からご利用いただけます。

ダウンロード ページへの アクセス方法

- 弊社 Web ページ (<http://www.iodata.jp/>) にアクセスします。
- 「ダウンロード」をクリックします。
- 「サポートライブラリ」の製品の頭文字として「L」をクリックします。
- ご購入いただいた製品の型番をさがして、クリックします。
- ダウンロードページが開きますので、画面で見るマニュアルを見たり、ソフトウェアをダウンロードしてください。

▼画面で見るマニュアル

「画面で見るマニュアル」には、表示の調整 / 設定方法や本製品の仕様などを記載しています。

▼画面で見るマニュアル

「[5]」をクリックすることで、画面で見るマニュアルを参照できます。

※[画面で見るマニュアル]やソフトウェアをご利用になる場合は、インターネットへの接続が必要です。

ハードウェア保証書

型番	LCD-AD197GE シリーズ	ご購入日	
保証期間	ご購入日より 36 ヶ月間有効です 液晶パネル(バックライト含む)は、 ご購入日より 12 ヶ月間有効です	住所・店名	
ふりがな		ご販売店様へ	
お名前		1. お客様へ商品をお渡す際は必ず販売日をご購入日欄 に記入し貴店名/住所、賣店印をご記入ください。	
〒		2. 記載漏れがありまとも、保証期間内でも無料修理が受け られません。	
ご住所		取扱説明書などの注意書きにしたがった正常な使用状態で、 保証期間内に故障した場合には、商品と本保証書をご持参 提示の上お買いもめの販売店または、弊社(裏面修理セン ター宛)にご依頼ください。	
☆お 客 様			
☆印の箇所は横書きで明確にご記入ください。 ・記載漏れがありますと、保証期間内でも無料修理が受けられ ません。ご注意ください。販売店様は販売店でご記入いた だくものです。記入がない場合はお買い上げの販売店にお申し 出ください。 また、本書は再発行いたしませんので紛失しない様大切に 保管してください。			

I-O DATA

株式会社 アイ・オー・データ機器

ユーザー登録、サポートソフトの ダウンロードについて

ユーザー登録をする際や、弊社ホームページより
サポートソフトをダウンロードする際にS/N(シ
リアル番号)が必要な場合があります。
S/Nは本製品の背面に貼られているシールに印
字されている12桁の英数字です。
(例:ABC1234567ZX)
! S/N(シリアル番号)をメモしてください。

ユーザー登録

<http://www.iodata.jp/regist/>

直販サイト「アイオプラザ」より

アイオプラザ
www.ioplaza.jp/pkg.htm

安全にお使いいただくために

本書には、ご使用の際に重要な情報や、お客様や他人の危害や財産への損害を未然に防ぎ、製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項が示されています。
本書は、必要とときにすぐ参照できるように、お手元にご用意して使用ください。
お客様がお使いになるときは、保証書のかたが取扱説明書の中身をお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。
本書では、本製品を安全に使いいただくための注意事項を次のように記載しています。

■絵記号の意味

	この記号は注意(警告を含む)を促す内容を 示すものです。記号の中や近くに具体的な 内容が記されています。	例)	この記号は火災・感電の危険を示す記号です。
	この記号は禁止の行為を示すものです。記 号の中や近くに具体的な内容が記されてい ます。	例)	この記号は必ず守っていただくべき内容 を示すものです。記号の中や近くに具体的な 内容が記されています。
	この記号は注意(警告を含む)を促す内容を 示すものです。記号の中や近くに具体的な 内容が記されています。	例)	この記号は必ず守っていただくべき内容 を示すものです。記号の中や近くに具体的な 内容が記されています。

危険 下記内容を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定されます。

■本製品を修理・分解・改造しないでください。
火災や感電、破裂、やけど、故障の原因となります。
修理は弊社サービスセンターにご依頼ください。分解したり、改造した場合、保証期間であっても有料修理
となる場合があります。

警告 下記内容を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を負う可能性が想定されます。

■本製品をお使いになる場合は、本製品を接続する機器やその周辺機器のメーカーが
指示している警告、注意表示を厳守し、正しい手順でお使いください。
警告、注意表示を無視すると、人体に多大な損傷を負う可能性があります。また、正しい手順で操作しな
い場合、予期せぬトラブルが発生する恐れがあります。本製品を接続する機器やその周辺機器のメー
カーが指示している警告、注意事項、正しい手順を厳守してください。

■異常な音や臭いが出たり、加熱、発煙したときは、すぐに使用を中止し、弊社サポートセ
ンターにお問い合わせください。
修理は弊社サービスセンターにご依頼ください。分解したり、改造した場合、保証期間であっても有料修理
となる場合があります。

■本製品の電源の取り扱いは、必ず本書で接続方法を正確になり、以下にご注意ください。
●作業の前に、本製品を接続する機器およびその周辺機器の電源を切り、ACコンセントからプラグ
を抜いてください。プラグを抜かず、感電および故障の原因となります。
●接続ケーブルなどの部品は、添付品または指定品を使用してください。指定品以外を使用すると火災
や感電の原因となります。
●ケーブルに火のせりたり、引っこたたり、折り曲げ、押しつけ、加工などを行わないでください。
火災や故障の原因となります。
●電源を切るコネクタやケーブルを間違えると、コネクタやケーブルから発煙したり火災の原因にな
ります。

■本製品の移動の際は、まず本製品を接続している機器・周辺機器および本製品の電源
を切り、ACコンセントからプラグを抜いてください。
プラグを抜かず、感電および故障の原因となります。

■本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使用しないでください。
●火災・感電の原因となります。お風呂場、雨・雪・湿気、海・川・水辺のご使用は、特にご注意ください。
●表示面に水滴などをつけたまま放置しないでください。水滴などがついた場合は、すぐに乾拭き
や濡らした布などで拭き取ってください。放置しておくと表示面が変色したり、シミの原因にな
ります。また、水分が内部へ浸入すると、故障の原因となります。

■ぬれた手で本製品を扱わないでください。
感電や、本製品の故障の原因となります。

■故障や異常のまま、通電しないでください。
本製品に故障や異常がある場合は、必ず接続している機器から取り外していただき、また、本製品に電
源を抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。

■本製品はAC100V専用です。指定以外の電圧で使用するしないでください。
電圧を間違えると、感電および故障の原因となります。

■本製品はAC100V専用です。指定以外の電圧で使用するしないでください。
電圧を間違えると、感電および故障の原因となります。

注意 下記内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性又は物的損害のみの発生が想定されます。

■製品は以下のような場所で保管・使用しないでください。
●振動や衝撃の加わる場所 ●直射日光の当たる場所 ●湿気やホコリが多い場所 ●温度
湿度の激しい場所 ●水気の多い場所(浴室、浴室など) ●濡れた場所 ●腐食性ガス発生装置(ガス
発生機、ガス発生機、ガス発生機など) ●静電気の発生する物の近く(トースター、ヒーター
など) ●電圧・電流・電圧の発生する物の近く(携帯電話、電機、ラジオ、無線機など)
(使用時のみの制限)
●保管、保管性の高いものの近く(じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど)
●製品に電気が流れる場合は、通電が止まるまで、製品に電気が流れるような場所

■本製品は精密部品です。以下のご注意に必ずお守りください。●本製品の上に水などの液体
や、クレンジングなどの小物を置かない ●本製品の内部およびコネクタ部に、金類、金属、たばこの煙な
どの物質を入れない

■ケーブルについて
●ケーブルは足などに引っ掛からないように、配線してください。足を引っ掛けると、けがや接続機器
の故障の原因となります。
●ケーブルのそばに配線しないでください。ケーブルが破れ、接触不良などの原因になります。
●動作中にケーブルを強く動かさないでください。接触不良およびそれによるデータ破損などの原
因になります。

■電源の取り扱いは、必ず本書で接続方法を正確になり、以下にご注意ください。
●作業の前に、本製品を接続する機器およびその周辺機器の電源を切り、ACコンセントからプラグ
を抜いてください。プラグを抜かず、感電および故障の原因となります。

■電源を入れた状態で、なおおけ、懐かしく、お楽しみください。お楽しみください。お楽しみください。
内部に火が起り、発煙の恐れがあります。

■ACアダプター*については、以下にご注意ください。
※製品によっては添付していない場合があります。
●必ず添付品または指定品(ACアダプター)を使用してください。
●ACアダプターケーブル部分を確認し、無損に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでくだ
さい。
●ACアダプターを製品本体から抜く場合は、必ずプラグ部分を持って抜いてください。ケーブル
を引っ張ると、断線または断線して、火災および感電の原因となる場合があります。
●ACアダプターにものを乗せたり、かかたりしないでください。
●電源・保護性の高いものの近くで使用するしないでください。(じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発
泡スチロールなど)

■ACケーブルの取り扱いは、以下にご注意ください。
●必ず添付品または指定品(ACケーブル)を使用してください。
●ACケーブルを加工したり、切断したり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。
●ACケーブルをACコンセントから抜く場合は、必ずプラグ部分を持って抜いてください。
ケーブルを引っ張ると、断線または断線して、火災および感電の原因となる場合があります。
●ACケーブルの電源プラグは、ぬれた手でACコンセントに接続したり、抜いたりしないでくだ
さい。感電の原因となります。
●本製品を長時間使用しない場合は、ACケーブルを電源から抜いてください。ACケーブルを長時
間接続していると、電力消費・発熱します。
●電源プラグははこり付着していないことを確認し、根本までしっかり差し込んでください。
はこりなどが付着していると接触不良で火災の原因となります。

■ACケーブルの取扱いについては、以下にご注意ください。
●必ず添付品または指定品(ACケーブル)を使用してください。
●ACケーブルを加工したり、切断したり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。
●ACケーブルをACコンセントから抜く場合は、必ずプラグ部分を持って抜いてください。
ケーブルを引っ張ると、断線または断線して、火災および感電の原因となる場合があります。
●ACケーブルの電源プラグは、ぬれた手でACコンセントに接続したり、抜いたりしないでくだ
さい。感電の原因となります。
●本製品を長時間使用しない場合は、ACケーブルを電源から抜いてください。ACケーブルを長時
間接続していると、電力消費・発熱します。
●電源プラグははこり付着していないことを確認し、根本までしっかり差し込んでください。
はこりなどが付着していると接触不良で火災の原因となります。

■ACケーブルの取扱いについては、以下にご注意ください。
●必ず添付品または指定品(ACケーブル)を使用してください。
●ACケーブルを加工したり、切断したり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。
●ACケーブルをACコンセントから抜く場合は、必ずプラグ部分を持って抜いてください。
ケーブルを引っ張ると、断線または断線して、火災および感電の原因となる場合があります。
●ACケーブルの電源プラグは、ぬれた手でACコンセントに接続したり、抜いたりしないでくだ
さい。感電の原因となります。
●本製品を長時間使用しない場合は、ACケーブルを電源から抜いてください。ACケーブルを長時
間接続していると、電力消費・発熱します。
●電源プラグははこり付着していないことを確認し、根本までしっかり差し込んでください。
はこりなどが付着していると接触不良で火災の原因となります。

■ACケーブルの取扱いについては、以下にご注意ください。
●必ず添付品または指定品(ACケーブル)を使用してください。
●ACケーブルを加工したり、切断したり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。
●ACケーブルをACコンセントから抜く場合は、必ずプラグ部分を持って抜いてください。
ケーブルを引っ張ると、断線または断線して、火災および感電の原因となる場合があります。
●ACケーブルの電源プラグは、ぬれた手でACコンセントに接続したり、抜いたりしないでくだ
さい。感電の原因となります。
●本製品を長時間使用しない場合は、ACケーブルを電源から抜いてください。ACケーブルを長時
間接続していると、電力消費・発熱します。
●電源プラグははこり付着していないことを確認し、根本までしっかり差し込んでください。
はこりなどが付着していると接触不良で火災の原因となります。

■ACケーブルの取扱いについては、以下にご注意ください。
●必ず添付品または指定品(ACケーブル)を使用してください。
●ACケーブルを加工したり、切断したり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。
●ACケーブルをACコンセントから抜く場合は、必ずプラグ部分を持って抜いてください。
ケーブルを引っ張ると、断線または断線して、火災および感電の原因となる場合があります。
●ACケーブルの電源プラグは、ぬれた手でACコンセントに接続したり、抜いたりしないでくだ
さい。感電の原因となります。
●本製品を長時間使用しない場合は、ACケーブルを電源から抜いてください。ACケーブルを長時
間接続していると、電力消費・発熱します。
●電源プラグははこり付着していないことを確認し、根本までしっかり差し込んでください。
はこりなどが付着していると接触不良で火災の原因となります。

■液晶パネルから漏れた液体(液晶)には触れないでください。
漏った液晶は液晶パネルの表示面を破損し、中の液体(液晶)が漏れた場合は、液体を口にしたり、吸
い込んだり、皮膚についたりしないようにしてください。万一、液晶が目に付いたり口に入った場合は、すぐに
水で5分以上洗い、医師の診断を受けってください。また、皮膚や衣服に液晶が付着した場合は、す
ぐにアルコールなどで拭き取り、石鹸で水洗いしてください。そのまま放置すると、皮膚や衣服
を傷めるおそれがあります。

■液晶パネルから漏れた液体(液晶)には触れないでください。
漏った液晶は液晶パネルの表示面を破損し、中の液体(液晶)が漏れた場合は、液体を口にしたり、吸
い込んだり、皮膚についたりしないようにしてください。万一、液晶が目に付いたり口に入った場合は、すぐに
水で5分以上洗い、医師の診断を受けってください。また、皮膚や衣服に液晶が付着した場合は、す
ぐにアルコールなどで拭き取り、石鹸で水洗いしてください。そのまま放置すると、皮膚や衣服
を傷めるおそれがあります。

■液晶パネルから漏れた液体(液晶)には触れないでください。
漏った液晶は液晶パネルの表示面を破損し、中の液体(液晶)が漏れた場合は、液体を口にしたり、吸
い込んだり、皮膚についたりしないようにしてください。万一、液晶が目に付いたり口に入った場合は、すぐに
水で5分以上洗い、医師の診断を受けってください。また、皮膚や衣服に液晶が付着した場合は、す
ぐにアルコールなどで拭き取り、石鹸で水洗いしてください。そのまま放置すると、皮膚や衣服
を傷めるおそれがあります。

■液晶パネルから漏れた液体(液晶)には触れないでください。
漏った液晶は液晶パネルの表示面を破損し、中の液体(液晶)が漏れた場合は、液体を口にしたり、吸
い込んだり、皮膚についたりしないようにしてください。万一、液晶が目に付いたり口に入った場合は、すぐに
水で5分以上洗い、医師の診断を受けってください。また、皮膚や衣服に液晶が付着した場合は、す
ぐにアルコールなどで拭き取り、石鹸で水洗いしてください。そのまま放置すると、皮膚や衣服
を傷めるおそれがあります。

■液晶パネルから漏れた液体(液晶)には触れないでください。
漏った液晶は液晶パネルの表示面を破損し、中の液体(液晶)が漏れた場合は、液体を口にしたり、吸
い込んだり、皮膚についたりしないようにしてください。万一、液晶が目に付いたり口に入った場合は、すぐに
水で5分以上洗い、医師の診断を受けってください。また、皮膚や衣服に液晶が付着した場合は、す
ぐにアルコールなどで拭き取り、石鹸で水洗いしてください。そのまま放置すると、皮膚や衣服
を傷めるおそれがあります。

■液晶パネルから漏れた液体(液晶)には触れないでください。
漏った液晶は液晶パネルの表示面を破損し、中の液体(液晶)が漏れた場合は、液体を口にしたり、吸
い込んだり、皮膚についたりしないようにしてください。万一、液晶が目に付いたり口に入った場合は、すぐに
水で5分以上洗い、医師の診断を受けってください。また、皮膚や衣服に液晶が付着した場合は、す
ぐにアルコールなどで拭き取り、石鹸で水洗いしてください。そのまま放置すると、皮膚や衣服
を傷めるおそれがあります。

■液晶パネルから漏れた液体(液晶)には触れないでください。
漏った液晶は液晶パネルの表示面を破損し、中の液体(液晶)が漏れた場合は、液体を口にしたり、吸
い込んだり、皮膚についたりしないようにしてください。万一、液晶が目に付いたり口に入った場合は、すぐに
水で5分以上洗い、医師の診断を受けってください。また、皮膚や衣服に液晶が付着した場合は、す
ぐにアルコールなどで拭き取り、石鹸で水洗いしてください。そのまま放置すると、皮膚や衣服
を傷めるおそれがあります。

■液晶パネルから漏れた液体(液晶)には触れないでください。
漏った液晶は液晶パネルの表示面を破損し、中の液体(液晶)が漏れた場合は、液体を口にしたり、吸
い込んだり、皮膚についたりしないようにしてください。万一、液晶が目に付いたり口に入った場合は、すぐに
水で5分以上洗い、医師の診断を受けってください。また、皮膚や衣服に液晶が付着した場合は、す
ぐにアルコールなどで拭き取り、石鹸で水洗いしてください。そのまま放置すると、皮膚や衣服
を傷めるおそれがあります。

■液晶パネルから漏れた液体(液晶)には触れないでください。
漏った液晶は液晶パネルの表示面を破損し、中の液体(液晶)が漏れた場合は、液体を口にしたり、吸
い込んだり、皮膚についたりしないようにしてください。万一、液晶が目に付いたり口に入った場合は、すぐに
水で5分以上洗い、医師の診断を受けってください。また、皮膚や衣服に液晶が付着した場合は、す
ぐにアルコールなどで拭き取り、石鹸で水洗いしてください。そのまま放置すると、皮膚や衣服
を傷めるおそれがあります。

■液晶パネルから漏れた液体(液晶)には触れないでください。
漏った液晶は液晶パネルの表示面を破損し、中の液体(液晶)が漏れた場合は、液体を口にしたり、吸
い込んだり、皮膚についたりしないようにしてください。万一、液晶が目に付いたり口に入った場合は、すぐに
水で5分以上洗い、医師の診断を受けってください。また、皮膚や衣服に液晶が付着した場合は、す
ぐにアルコールなどで拭き取り、石鹸で水洗いしてください。そのまま放置すると、皮膚や衣服
を傷めるおそれがあります。

お取り扱い上の注意

■画面の破きを防ぐために
同じ画面を長時間表示させていると画面の破き付きを起こすことがあります。破き付きを防ぐために次のことを行っ
てください。
●パソコンやディスプレイを使用しないときは電源を切ってください。
●なるべく、電圧・電流・電圧の発生する物の近くで使用するしないでください。(じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発
泡スチロールなど)

■お手入れのために
●表示面が汚れた場合は、脱脂剤が溶けにくい布で軽く拭き取ってください。
●表示面以外の汚れは、濡らした布に水滴は中性洗剤を含ませて軽く拭いてから、軽く拭いてください。ペンシルや
シンナーなどの溶剤は避けてください。
●表示面に水滴などをつけたまま放置しないでください。水滴などがついた場合はすぐに脱脂剤や濡らした布などで
拭き取ってください。放置しておくと表示面が変色したり、シミの原因になります。また、水分が内部へ浸入すると故障
の原因になります。

■バックライトについて
本製品に使用しているバックライトには寿命があります。
画面が暗くなった、ちらついたり、点灯しないときは、新しい液晶パネルへの交換が必要です。
※ご自分の交換は厳禁しないでください。交換等につきましては、弊社サポートセンターへお問い合わせください。
※バックライトはバックライトは1年間の保証があります。

●液晶パネルは非常に高価です。有料による液晶パネル交換は高額になることをあらかじめご了承ください。
●液晶パネルは非常に高価です。有料による液晶パネル交換は高額になることをあらかじめご了承ください。

●液晶パネルは非常に高価です。有料による液晶パネル交換は高額になることをあらかじめご了承ください。
●液晶パネルは非常に高価です。有料による液晶パネル交換は高額になることをあらかじめご了承ください。

●液晶パネルは非常に高価です。有料による液晶パネル交換は高額になることをあらかじめご了承ください。
●液晶パネルは非常に高価です。有料による液晶パネル交換は高額になることをあらかじめご了承ください。

1 箱の中身を確認する

- ☐ 液晶ディスプレイ本体 ☐ デジタル接続ケーブル(約2.0m) ☐ アナログ接続ケーブル* (約1.5m) ☐ ACケーブル(約1.8m)
- ☐ 台座底板
- ☒ LCD-AD197GEシリーズ
取扱説明書(本書)

※PC-9800シリーズおよびApple Macintosh
シリーズでアナログ接続ケーブルをお使いにな
る際には、所販市販の交換アダプターが必要に
なる場合があります。

2 設置する

●作業中は、液晶ディスプレイを床などに落としたり、パネルを傷つけたりしないように十分ご注意ください。
●作業の際に、ディスプレイ部(表示面)を手で強く押さえないように気をつけてください。
液晶パネルが故障または破損するおそれがあります。

台座底板を取り付けるには

本製品を箱から取り出した時点では、台座底板は外された状態になっていま
す。本製品を机の上などに設置する場合は、液晶ディスプレイ本体に台座底
板を取り付ける必要があります。

手順.1 台座底板を机の上などの平ら
なところに置きます。

手順.2 両手で液晶ディスプレイのフ
レーム部分を持ち、台座ネッ
クを台座底板のくぼみに合わ
せて、[カチッ]と音がするまで
はめこみます。

●この範囲以上に倒してご使用になると、本製品が転倒ま
たは破損するおそれがあります。
●チルト調整の際には、手や指をはさまないように気をつけ
てください。

●この範囲以上に倒してご使用になると、本製品が転倒ま
たは破損するおそれがあります。
●チルト調整の際には、手や指をはさまないように気をつけ
てください。

●この範囲以上に倒してご使用になると、本製品が転倒ま
たは破損するおそれがあります。
●チルト調整の際には、手や指をはさまないように気をつけ
てください。

●この範囲以上に倒してご使用になると、本製品が転倒ま
たは破損するおそれがあります。
●チルト調整の際には、手や指をはさまないように気をつけ
てください。

●この範囲以上に倒してご使用になると、本製品が転倒ま
たは破損するおそれがあります。
●チルト調整の際には、手や指をはさまないように気をつけ
てください。

●この範囲以上に倒してご使用になると、本製品が転倒ま
たは破損するおそれがあります。
●チルト調整の際には、手や指をはさまないように気をつけ
てください。

●この範囲以上に倒してご使用になると、本製品が転倒ま
たは破損するおそれがあります。
●チルト調整の際には、手や指をはさまないように気をつけ
てください。

●この範囲以上に倒してご使用になると、本製品が転倒ま
たは破損するおそれがあります。
●チルト調整の際には、手や指をはさまないように気をつけ
てください。

●この範囲以上に倒してご使用になると、本製品が転倒ま
たは破損するおそれがあります。
●チルト調整の際には、手や指をはさまないように気をつけ
てください。

●この範囲以上に倒してご使用になると、本製品が転倒ま
たは破損するおそれがあります。
●チルト調整の際には、手や指をはさまないように気をつけ
てください。

●この範囲以上に倒してご使用になると、本製品が転倒ま
たは破損するおそれがあります。
●チルト調整の際には、手や指をはさまないように気をつけ
てください。

●この範囲以上に倒してご使用になると、本製品が転倒ま
たは破損するおそれがあります。
●チルト調整の際には、手や指をはさまないように気をつけ
てください。

●この範囲以上に倒してご使用になると、本製品が転倒ま
たは破損するおそれがあります。
●チルト調整の際には、手や指をはさまないように気をつけ
てください。

●この範囲以上に倒してご使用になると、本製品が転倒ま
たは破損するおそれがあります。
●チルト調整の際には、手や指をはさまないように気をつけ
てください。

●この範囲以上に倒してご使用になると、本製品が転倒ま
たは破損するおそれがあります。
●チルト調整の際には、手や指をはさまないように気をつけ
てください。

●この範囲以上に倒してご使用になると、本製品が転倒ま
たは破損するおそれがあります。
●チルト調整の際には、手や指をはさまないように気をつけ
てください。

●この範囲以上に倒してご使用になると、本製品が転倒ま
たは破損するおそれがあります。
●チルト調整の際には、手や指をはさまないように気をつけ
てください。

●この範囲以上に倒してご使用になると、本製品が転倒ま
たは破損するおそれがあります。
●チルト調整の際には、手や指をはさまないように気をつけ
てください。

●この範囲以上に倒してご使用になると、本製品が転倒ま
たは破損するおそれがあります。
●チルト調整の際には、手や指をはさまないように気をつけ
てください。

●この範囲以上に倒してご使用になると、本製品が転倒ま
たは破損するおそれがあります。
●チルト調整の際には、手や指をはさまないように気をつけ
てください。

●この範囲以上に倒してご使用になると、本製品が転倒ま
たは破損するおそれがあります。
●チルト調整の際には、手や指をはさまないように気をつけ
てください。

●この範囲以上に倒してご使用になると、本製品が転倒ま
たは破損するおそれがあります。
●チルト調整の際には、手や指をはさまないように気をつけ
てください。

●この範囲以上に倒してご使用になると、本製品が転倒ま
たは破損するおそれがあります。
●チルト調整の際には、手や指をはさまないように気をつけ
てください。

●この範囲以上に倒してご使用になると、本製品が転倒ま
たは破損するおそれがあります。
●チルト調整の際には、手や指をはさまないように気をつけ
てください。


●この範囲以上に倒してご使用になると、本製品が転倒ま
たは破損するおそれがあります。
●チルト調整の際には、手や指をはさまないように気をつけ
てください。

3 パソコンに接続する

手順.1 添付のACケーブルをAC INコネクタに接続します。
ACケーブルは、AC INコネクタの奥までしっかりと差し込んでください。

手順.2 本製品のコネクタとパソコンのコネクタを、添付の接続ケー
ブルで接続します。
各接続ケーブルは必ず添付のものを使用し、接続ケーブルのコネクタは、
左右のネジを締めて固定してください。
※本製品のスピーカーを使用しない場合、オーディオケーブルの接続は不要
です。

手順.3 本製品のACケーブルの電源プラグをAC100Vコンセントに接
続します。

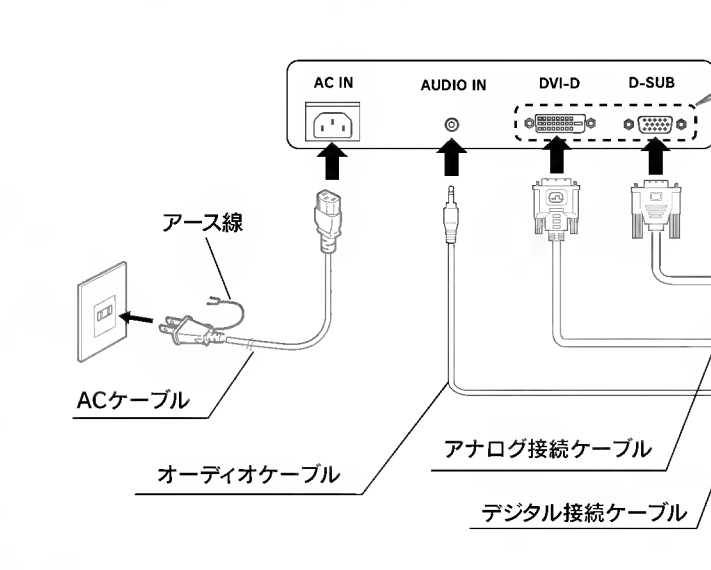


接続ケーブルのコネクタは、左右のネジでしっ
かり固定します。

4 使う

パソコンとの接続が完了すれば、使用することができます。
詳しい説明(メニューの説明やハードウェア仕様など)は、「画面で見るマニュアル」を参照してください。

各部の名前

下記では、台座底板を液晶ディスプレイ本体に取り付けたあとの図で説明します。

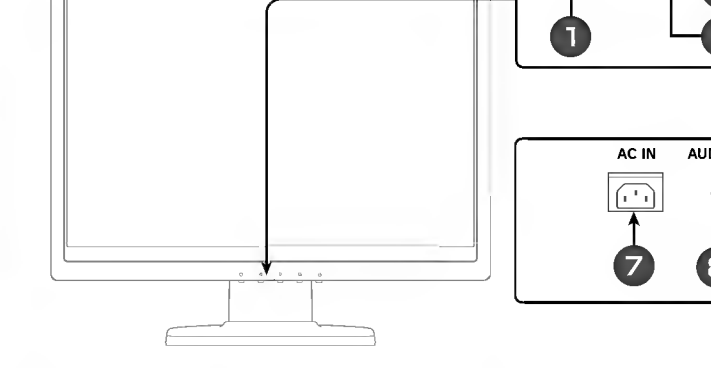

1 [O] (メニュー) ボタン
調整/設定メニューの表示、調整/設定メ
ニューのキャンセルなどに使います。
メニューが表示されないときに長押し
(約3秒)で、メニューをロック/ロック解除で
きます。

2 [< >] (左右選択) ボタン
調整/設定メニューの選択や調整値を増減
するときに使います。
※メニューが表示されないときに押す
と、ショートカットメニューが表示されま
す。ショートカットメニューでは、輝度、コント
ラスト、ボリュームの調整ができます。

3 LEDランプ
電源がONになるとLEDランプが緑色に
点灯し、省電力モード時は橙色になりま
す。

4 [D] (入力/AUTO) ボタン
アナログ/デジタル入力の切替や調整/設
定メニューの決定などに使います。
長押し(約3秒)でアナログ入力時の位置
調整を自動で行います。

5 [P] (電源) ボタン
電源のON、OFFを行います。

6 スピーカー
音声を出します。

7 AC INコネクタ
添付のACケーブルを接続します。

8 AUDIO INコネクタ
添付のオーディオケーブルを接続します。

9 DVI-Dコネクタ
添付のデジタル接続ケーブルを接続します。

10 D-SUBコネクタ
添付のアナログ接続ケーブルを接続します。

11 盗難防止ホール
必要に応じて市販のセキュリティケー
ブルを取り付けることができます。

12 台座ネック
別売VESAAアームなどの固定器具を取
り付ける場合は外すことができます。

13 台座底板
本製品を机の上などに設置する場合は、
液晶ディスプレイ本体に台座底板を取
り付ける必要があります。
取り付け方法については[2. 設置する]を
ご覧ください。

